402227-02 (OR (07)


# 


- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。 この取扱説明書と施工説明書は必ずご使用になるお客様の方で保管してください。
- ■この取扱説明書はKF68OS仕様のイラストで説明しています。

## 安全上のご注意

- ●ここに示した [<u> 个</u> 警告]は誤った取扱いをすると、死亡または重傷に結び付く可能性があります。
- ●ここに示した | <u>↑</u> 注意 | は誤った取扱いをすると、傷害または物的損害に結び付く可能性があります。 いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
- ●お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはい けない「禁止」の内容です

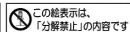

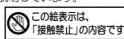

この絵表示は、必ず実行して この総表示は、必ずま1100

やけど、漏水を
やけどをした場合は、すぐ、その箇所に水を流しながら冷やしてください。そして専門の医師の診察を受けてください。 漏水した場合は元栓、または止水栓を閉めてください。ボンブをお使いの場合は、ポンブを止めてください。 そして専門の業者に修理を依頼してください。 した場合の処置

給湯温度は85℃より高温で使用 しないでください。 より高温は ダメ

85℃より高温でご使用になると、 水栓の寿命が短くなり、破損して、 やけどをしたり、漏水で家財など を濡らす財産損害発生のおそれが あります。

分解は、保守・点検の決められた 項目以外はしないでください。



器具が破損し、やけど・けがをし たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。

湯水をお使いになる前に、必ず手 で適温かどうかを確かめてくださ



シャワーの切換時や、シャワー吐水状 態の切換時に、吐水温度が高くなるこ とがありますのでご注意ください

加工及び接合等の改造はしないで ください。



たり、漏水で家財などを濡らす財 産損害発生のおそれがあります。 湯側ソケットは給湯側の為、高温

になっています。高温部に直接肌 を触れないようにしてください。

やけどをするおそれがあります

お使いになる前に、吐水口側か シャワー側かを吐水切換ハンド ルで確認してから湯をお使いく ださい。



叶水口とシャワーを間違うと、 やけどをするおそれがあります。 小さいお子様だけの使用は避けて ください。



やけど・けがをするおそれがあります。

高温の湯をお使いのときは器具の 左側および湯側ソケットは高温に なっています。直接肌を触れない でください。



やけどをするおそれがあります。

温度調節ハンドルの表示で湯温を 確かめた後、吐水してください。



確かめないと高温の湯が出てやけ どをするおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、必ず温 度調節ハンドルの目盛を「40」以 下に戻しておいてください。



次に使用する時、いきなり高温の 湯を浴び、やけどをするおそれが あります

ストレーナの清掃は止水弁又は元 栓で必ず湯水を止めてから行って ください。



ストレーナをいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が噴き出して、家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります。

高温の湯をお使いの後は、器具内

に高温の湯が残らないように、し

ばらく水を流してから止水してく

次に使用する時、器具内に滞留し


た高温の湯が出てやけどをするお

**€** ...**,** [

熱湯 水

ださい。

それがあります

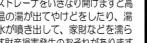

通水させないでください。 以上は ダメ

通水させると器具が破損し、やけ どをするおそれがあります。

シャワーには60℃以上のお湯を 寒冷地仕様の場合 水抜き栓は水抜き以外の目的で

開けないでください。

水抜き栓をいきなり開けますと高 温の湯が出てやけどをしたり、湯 水が噴き出して、家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあります

温度調節ハンドルを急に回すと、

温度が急上昇することがあります

ので、ハンドルはゆっくり回して

やけどをするおそれがあります

ください。


器具に乗ったり、よりかかったりし て無理な力を加えないでください。



器具が破損し、けがをしたり、漏 発生のおそれがあります。

注

水し、家財などを濡らす財産損害

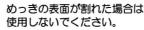



けがをするおそれがありますの で、ただちに使用を停止し、新 しい部品に交換してください。

めっき部品は、ぶつけたり落とした りしないでください。また、鋭利な 物や硬い物を当てないでください。



めっきの表面が割れて、けがを するおそれがあります。

吐水切換ハンドル操作の急閉止は、 配管からの漏水を起こすことがあ りますので、ゆっくり操作してください。



ゆっくり操作しないと漏水で家財 などを濡らす財産損害発生のおそ れがあります。

配管などの解氷のため、解氷機を ご使用の場合、水栓には絶対に通 電しないでください。



通電すると水栓が発熱し、破損し て家財などを濡らす財産損害発生 のおそれがあります。

凍結が予想される際は、一般地仕様をお使いの 場合、少量の水を出しておくか、配管に布を巻 くなどして、凍結を防止してください。寒冷地 仕様をお使いの場合は配管の水抜き操作と水栓



300101 水抜きしないと凍結破損で漏水し、

家財などを濡らす財産損害発生の おそれがあります。

修理のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

(水栓の品番をご確認ください 水栓に貼ってある品番シールでご確認ください。 シールの左下が品番です。 (シールの貼付位置は「各部の名称」をご覧ください)

修理料金は技術料+部品代+出張料で構成されています)

技術料 …診断・故障箇所の修理及び部品交換・調整・ 修理完了時の点検等の作業にかかる費用 |部品代||…修理に使用した部品代

出張料 …製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用

KVK修理受付センター TEL 0000120-474-161 上記フリーダイヤルは携帯電話からはご利用になれません。

携帯電話からは 058-234-8946をご利用ください。 受付時間/平日 9:00~18:30 土・日・祝日 9:00~17:00

株式会社 KVK-


本社・工場/〒501-1195岐阜市黒野308/TEL058-239-3111 代表 インターネットホームページ http://www.kvk.co.jp/

## で使用の前に「/ご使用方法

### 給湯器の使用上のご注意

- · 給湯器の給湯温度は、50°C~60°Cに設定することをおすすめします。
- (給湯温度が低いと必要とする吐水温度[適温約40℃]が得られないことがあります。)
- ・吐水切換ハンドルは、できるだけ全開で使用してください。給湯器が着火しない場合があります。(瞬間型の場合)
- ・吐水切換ハンドルを全開にすると吐水量が多すぎる場合は、止水弁であらかじめ流量調節を行ってください。 (それでも給水圧力が高く、吐水量が多すぎる場合は吐水切換ハンドルで調節を行ってください)
- 給水圧力が低い時や水温が高い時は、給湯器が着火しにくくなることがあります。 その場合は給湯器の設定温度を少し下げてお試しください。(瞬間型の場合)

## 各部の名称

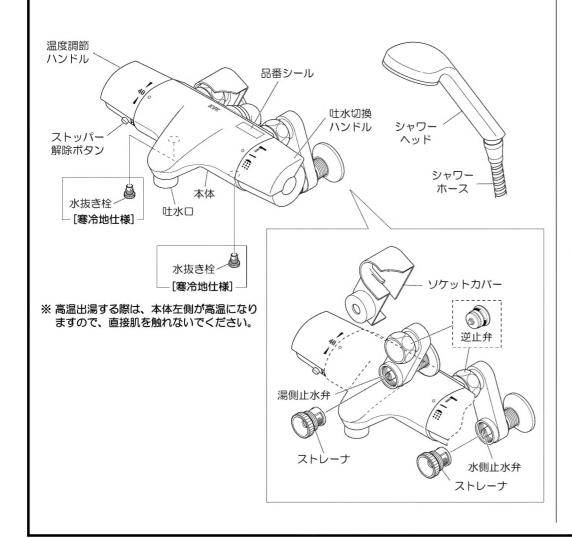


## 温度調節方法

温度調節ハンドルの目盛を表示ポイントに合わせます。 目盛「40」を目安にしてください。

高温に回しますと、目盛「40」を少し過ぎた ところで一度温度調節ハンドルが止まります。 (温度:約42~45℃)

それ以上の高温を出すときは、ストッパー 解除ボタンを押しながら回してください。 使用後は目盛「40」以下に戻してください。

※目盛は、温度表示ではありません。 目盛は、温度調節の目安としてください。

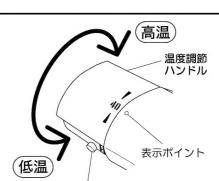

ストッパー解除ボタン

## 吐水切換方法

吐水切換ハンドルを下へ回して、表示ポイントに「 🔭 」を合わせると吐水口から湯水が出ます 下いっぱいで最大流量になります。

吐水切換ハンドルを上へ回して、表示ポイントに「 👬 」を合わせるとシャワーから湯水が出ます。 上いっぱいで最大流量になります。

止 水 ハンドルの「一」を表示ポイントに合わせると止水します。

## 【 ⚠ 警告】


湯水をお使いになる前に、必ず手で適温かどうかを確かめてください。 確かめないと、高温の湯が出てやけどをするおそれがあります。

[ 1 注意]


吐水切換ハンドルはゆっくり操作してください。 急な操作はウォーターハンマー(水撃)音が発生し、配管からの漏水によ

り家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。 【通水音が大きい場合】吐水切換ハンドルを使用する際に通水音が大きい場合は、湯水の止水弁をしぼって

吐水切換ハンドルを全開にして使用してください。 (流量の調節方法 参照) 【止水直後の水滴について】シャワーを止めた直後、シャワーヘッドから水滴が落ちることがありますが、 これはシャワーヘッド内の残留水です。異常ではありません。 シャワー止水後は、シャワーヘッドを振って水を切ってください。

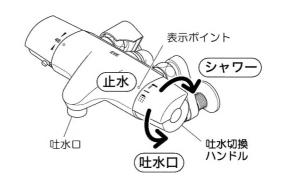

【 📤 注意】 シャワーヘッドやホースを水に浸 けたまま放置しないでください。 水が逆流するおそれがあります。

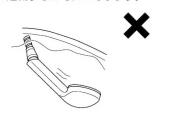

シャワー

3ページ 4ページ

## 常のお手入れ・保守

## ストレーナの清掃方法

#### ソケットのストレーナ清掃

ソケットのストレーナにゴミがつまりますと、吐水量が減ったり、希望する湯温にならない場合がありますので、定期的に清掃してください。 【 ⚠ 警告】・ストレーナの清掃は、止水弁又は元栓で必ず湯水を止めてから行ってください。ストレーナをいきなり開けま すと高温の湯が出てやけどをしたり、湯水が噴き出して、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

・湯側ソケットの中には熱湯が溜まっている場合がありますので、操作の際はやけどをしない ように注意してください。

① 湯水の止水弁 [2か所] 又は元栓をしっかり締めて、湯水が出ないことを必ず確認してください。

② ソケットカバーを反時計回りに回してから、手前に引いて取りはずします。

③ 湯側・水側のストレーナ [2個] を取りはずします。



清掃後は上記の逆の手順で組み込んでください。

ストレーナを締め込む時、吐水切換ハンドルを吐水口側にしてください。

#### 吐水口のストレーナ清掃

吐水口のストレーナがつまりますと、吐水量が減ったり、きれいに流れなくなったりしますので、定期的に清掃してください。 ① 吐水口の整流器キャップをはずす方向にひねって、 ② ストレーナをブラシで水洗いします。





清掃後は、はずした逆の手順で 組み立ててください。

ベンジン・カビトリ剤・酸性・アルカリ性系・塩素系洗剤等は使わない

## お手入れ方法

#### [軽い汚れの場合]

汚れは柔らかい布やスポンジで水洗いしてから、乾いた布で拭き取ります。 水栓には樹脂部品が多く使用されているため、シンナー・アセトン・ [ひどい汚れの場合]

中性洗剤をぬるま湯でうすめて、やわらかい布で汚れを拭き取って から、乾いた布でから拭きします。












[使ってはいけないもの]



【お願い】メラミンフォームを使用する場合は、文字やマーク等印刷部分をこすらないようにしてください。

## |流量の調節方法

流量の調節は右記の方法で行ってください。

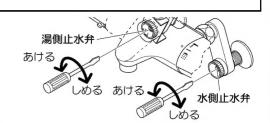


#### |温度調節ハンドルの設定方法

工場出荷時に温度調節をしていますが、取付現場の圧力状況により目盛通りの湯温にならない場合があります。 温度調節ハンドルの目盛が吐水温度とズレている場合、温度調節ハンドルをはめ直してください。

#### 【はじめに確かめてください】

- ・止水弁を全開にしているか確かめてください。
- ・ストレーナにゴミづまりがないか確かめてください。 ・給湯温度50℃~60℃の湯が給湯できているか確かめてください。
- ① 全開吐水で目盛に関係なく40℃のお湯が出る所まで、 温度調節ハンドルを回します。
- ② キャップをまっすぐに引き抜いてはずし、温度調節ハンドルを回転させないように取りはずします。
- ③ ハンドルの「40」の目盛を表示ポイントに合わせてはめます。
- ④ キャップにて固定します。

【お願い】取り付け後は、温度調節ハンドルの目盛と吐水温度が合っていることを確認してからご使用ください。 ※目盛は、温度表示ではありません。目盛は、温度調節の目安としてください。

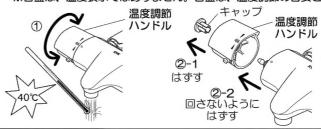



## 定期的な点検

安全・快適にご使用いただくために、定期的に点検をおこなってください。

#### 温度調節ハンドルの操作性(1か月に1回程度)

【 ↑ 注意】時々温度調節ハンドルをいっぱいに回してください。温度調節ハンドルを長期間回さずに 使用すると機能部に水あかなどが付着し、温度調節機能が損なわれるおそれがあります。

#### [吐水切換ハンドルの操作性]

時々吐水切換ハンドルをいっぱいに回してください。吐水切換 ハンドルを長期間回さずに使用すると機能部に水あかなどが付 着し、吐水切換機能が損なわれるおそれがあります。



## 配管まわりからの水漏れ(1か月に1回程度)

【 ↑ 注意】配管まわりから水漏れがないか確認してください。部品の劣化・磨耗などにより継続的な漏水 につながりますので、配管まわりの点検を行ってください。

6ページ

## 水抜き万法<凍結が予想される場合>

【 ⚠ 警告】凍結が予想される際は、下記の手順に従って水栓金具の水抜きを行ってください。 怠りますと、凍結破損で漏水し、家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。


## 寒冷地仕様水栓の場合

器具のみの水抜き (配管に水抜き栓がない場合)	配管からの水抜き (配管に水抜き栓がある場合)	操作			
	1	配管の水抜き栓を操作します。(給水元の水抜き栓の操作)			
2		湯水の止水弁(2か所)を締めます。			
3	3	ソケットカバーを反時計回りに回してから、 手前に引いて取りはずします。			
4	4	吐水切換ハンドルを吐水口側にします。			
6	6	水抜き栓(2か所)とストレーナ(2か所)を開けて水を抜きます。			
6	6	温度調節ハンドルを上に回して水を抜き、下に回して水を抜きます。			
7	7	シャワーヘッドを床におろし、吐水切換ハンドルをシャワー側にします。			

## 【 🕂 警告】

・湯側ソケットの中には熱湯が 溜まっている場合があります ので、操作の際はやけどをし ないように注意してください。

・解氷機をご使用の場合、水栓 には絶対に通電しないでくだ さい。通電すると水栓が発熱 し、破損して家財などを濡ら す財産損害発生のおそれがあ ります。

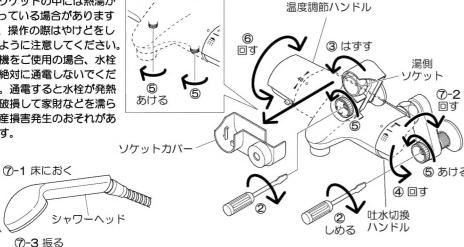

#### 水抜き後 通水を再開する

【お願い】上記と逆の手順で操作して通水を再開してください。

必ず水抜き栓とストレーナがしまっていることを確認して、吐水切換ハンドルを止水「一」 の位置にしてから通水してください。

通水を再開しても水が出ない場合……吐水切換ハンドルを吐水口側にして、しばらくお待ちください。 これは水栓内に残った水滴が凍りついて起こる現象です。 異常ではありません。

## 一般地仕様水栓の場合

凍結が予想される場所でご使用になる場合は、以下の処置によって凍結を予防できる場合があります。

• 水栓より少量の水を出しておきます。 • 配管部などに布を巻きます。

【 ⚠ 警告】解氷機をご使用の場合、水栓には絶対に通電しないでください。 通電すると水栓が発熱し、破損して家財などを濡らす財産損害発生のおそれがあります。

## (部品は水栓の種類によって異なります)

使用年数 2 年 4 年 5 年 6年 7年 8 年 9 年 10年 11年 12年 ] 年 お客様による日常のお手入れ・点検 買い替え 消耗部品の交換 (こまパッキン等) ご検討 磨耗劣化部品の交換

部品の交換 部品が磨耗劣化すると水漏れ等の原因になりますので、交換が必要です。 ・磨耗劣化部品の例(水栓の種類によって異なります)例)カートリッジ、シャワーヘッド、シャワーホース、逆止弁等 【 🕂 注意】中でもより安全のため、逆止弁は早めの点検・交換をおすすめします。逆止弁が正常に機能 しないと、状況によっては一度吐水した水が逆流するおそれがあります。(逆止弁は仕様に より付いていないものがあります。逆止弁の位置は「各部の名称」をご覧ください。) 部品交換のご依頼は、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご連絡ください。

この製品の補修用部品(機能維持に不可欠な部品)の供給期間は製造中止後10年です

#### 故障かなと思

次のような現象は故障ではありません。修理を依頼される前に下記の表に従ってもう一度お確かめください。

現象	お調べいただくところ	処 置	参照ページ及び項目
湯水が止まらない	吐水切換ハンドルは止水位置に合っていますか	吐水切換ハンドルを止水位置に合わせる	4ページ「吐水切換方法」
	止水直後シャワーヘッドから落ちるだです。 故障ではありません	_	
吐水量が 少ない	止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
(シャワー) が弱い)	ガス給湯器と組合せてご使用の場合、能力切換 式のものでは適正能力にセットされていますか	ガス給湯器の能力を適正能力にセットする	_
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	ストレーナは凍っていませんか	ストレーナにぬるま湯をかける	_
高温しか出ない	水側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
低温しか 出ない	湯側止水弁は十分に開いていますか	止水弁を開ける	6ページ「流量の調節方法」
	給湯器の給湯温度を50℃~60℃に	_	
温度調節が うまく できない	湯側・水側止水弁は十分に開いて いますか	止水弁で流量を調節する	6ページ 「流量の調節方法」
	給湯器から十分な湯がきていますか	給湯器の設定温度・作動を確認する	_
	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
	温度調節ハンドルの設定は合って いますか	温度調節ハンドルの設定を確認する	6ページ 「温度調節ハンドルの設定方法」
吐水が 飛び散る	ストレーナにゴミ等がつまってい ませんか	ストレーナを清掃する	5ページ 「ストレーナの清掃方法」
シャワーの吐水 状態が不安定	給湯器の給湯温度を50℃~60℃により、改善される場合があります	_	

#### [水栓本体内部のメンテナンスをする場合]

【 ⚠ 注意】修理技術者以外の人は水栓本体内部を分解しないでください。故障や水漏れの原因になります。 水栓本体内部のメンテナンスは、取付店・販売店またはKVK修理受付センターにご依頼ください。